

Winix Smart RYCHLÝ NÁVOD

Pro připojení čističky vzduchu k Wi-Fi postupujte podle následujících kroků.

Požadavky před zahájením:

- Pro použití Winix Smart musí být v dosahu čističky vzduchu nainstalován bezdrátový Wi-Fi router. Ujistěte se, že Wi-Fi router odpovídá těmto parametrům: Specifikace: 802.11b/g/n 2,4 GHz nebo v případě dvou-pásmového bezdrátového routeru (2,4 GHz/5 GHz) nezapomeňte vybrat 2,4 GHz.
- Nezapomeňte mít po ruce heslo k Wi-Fi. Během registrace udržte čističku vzduchu, bezdrátový router a chytré zařízení v okruhu 9,6 metru.
- Překážky mezi čističkou vzduchu, bezdrátovým routerem a chytrým zařízením mohou způsobit slabý příjem.
- Před připojením jednotky se ujistěte, že jste vypnuli všechny sítě VPN.

Požadované operační systémy:



IOS

Verze 10.0 a vyšší



ANDROID

Verze 5.0 a vyšší



Služba Winix Smart je optimalizována pro výše uvedené specifikace. V závislosti na vašem chytrém telefonu nemusí být některé funkce podporovány.

1. Stáhněte si aplikaci Winix Smart


Vyhledejte prosím „Winix Smart“ v App Storu nebo obchodě Google Play a stáhněte si aplikaci do telefonu.

2. Přihlašte se




Pokud již máte založený účet Winix Smart, přihlaste se. Pokud účet založený nemáte, zaregistrujte se a poté se k účtu přihlaste.

3. Přidejte přístroj

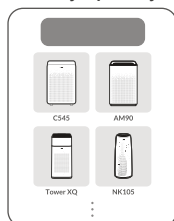


Přidejte čističku vzduchu jako přístroj, který chcete spárovat. Poté postupujte podle kroků pro připojení jednotky.

4. Připojte se k Wi-Fi

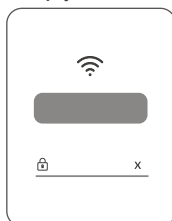

Připojte svůj chytrý telefon k bezdrátové síti 2,4 GHz, kterou chcete používat. *Je vyžadována zabezpečená síť Wi-Fi 2,4 GHz.

5. Spárujte zařízení

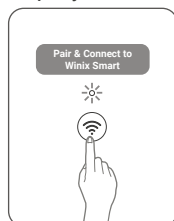

Podržte tlačítko Wi-Fi po dobu 3–5 sekund, dokud nezačne pípat a blikat. Poté se připojte k Wi-Fi síti Winix Smart.

Řešení problémů

Q Produkt se nedaří připojit k bezdrátovému Wi-Fi routeru a stále bliká.

A1 Zkontrolujte prosím heslo Wi-Fi routeru. Zkontrolujte, zda nedošlo k nějakým změnám v konfiguraci routeru. (Ujistěte se, že router používá šířku pásma 2,4 GHz)

A2 Stiskněte tlačítko Wi-Fi po dobu 3–5 sekund, abyste se ujistili, že je produkt v režimu párování (po vstupu do režimu párování může zobrazení SSID sítě Wi-Fi chvíli trvat v závislosti na vašem rádiovém signálu).

A3 Během výběru přístroje prosím zkontrolujte, zda jste si vybrali správný produkt. Různé přístroje mohou mít stejný design. Názvy modelů naleznete na štítcích produktů a v návodech k obsluze.

A4 Produkt podporuje konfiguraci běžného osobního bezdrátového Wi-Fi routeru. Pokročilé konfigurace nejsou podporovány. (např. vyžádání statického přidělení IP adresy produktům, zakázání nastavení routeru DHCP, podnikový přístup, další zabezpečení atd.)

Q Dálkové ovládání v aplikaci nefunguje během používání produktu.

A1 Zkontrolujte prosím stav LED diody Wi-Fi na přístroji, zda je přístroj správně připojen k bezdrátovému Wi-Fi routeru. Pokud LED dioda Wi-Fi bliká nebo nesvítí, zařízení ztratilo připojení.

A2 Zkontrolujte, zda má váš Wi-Fi router stabilní připojení a zda funguje s ostatními zařízeními.

A3 V důsledku zpoždění způsobených mobilními operátory nebo poskytovateli internetových služeb (ISP) se může občas vyskytnout špatné internetové připojení nebo chyby sítě. Počkejte a zkuste to znovu.

A4 Pokud byl Wi-Fi router během používání přemístěn, mohlo dojít ke ztrátě připojení kvůli slabému Wi-Fi signálu. Zkontrolujte stav síťového připojení produktu.