



uživatelská příručka
používateľská príručka



Odvlhčovač vzduchu
AEF2000

Obsah

Upozornění	3	Poznámky k použití	14
Preventivní opatření	4	Čištění odvlhčovače	15
Součásti a pokyny k instalaci	6	Technické údaje	16
Označení na displeji a ovládací panel	7	Řešení problémů	16
Provoz a funkce	8	Poznámky	18
Vložení dodatečné filtrační tkaniny (vol.)	11	Záruční podmínky	19
Nádržka na vodu / odtoková hadička	12	Poznámky k likvidaci	20

Vážený zákazník!

Děkujeme vám za zakoupení našeho odvlhčovače vzduchu alfa® AEF2000.

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku s pokyny k použití. Tato příručka obsahuje důležité poznámky pro ideální použití a zacházení s tímto zařízením.

Příručku si po přečtení uschovejte pro případ, že byste v budoucnu měli jakékoli otázky.

Tento odvlhčovač vzduchu odstraňuje nepříjemnou vlhkost v každodenním životě a slouží také k sušení vypraného prádla ve vnitřních prostorech. Není vhodné udržovat vlhkost na velmi nízké úrovni (tzn. relativní vlhkost v místnosti asi 50 % nebo méně).

Během provozu se může teplota v místnosti zvýšit! Tento odvlhčovač nemá žádnou funkci chlazení. Během jeho provozu se vytváří teplo a teplota v místnosti stoupá o 1 °C až 4 °C v závislosti na velikosti místnosti. Teplota se také zvyšuje, pokud je zařízení používáno v šatníku apod. Zvýšení teploty v místnosti může být způsobeno také zavřenými okny a dveřmi, slunečním zářením nebo jinými technickými zařízeními.

V nádrže může být stále malé množství vody, protože odvlhčovač prošel po výrobě krátkou výrobní zkouškou.

Upozornění

Před použitím odvlhčovače si pozorně přečtěte uvedená upozornění. Tato upozornění musí být dodržena pro bezpečné používání.

- V případě technických problémů se ujistěte, že je odvlhčovač vypnutý, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte prodejce vašeho zařízení. Pouze vypnutí zařízení zabrání možným následkům pro spotřebitele. Provoz zařízení v případě, že existují technické problémy, může způsobit poruchu zařízení, úraz elektrickým proudem, požár nebo podobné problémy.
- Před připojením napájecí zástrčky se ujistěte, že na zástrčce není žádný prach ani vlhkost. Smí se používat pouze zásuvky pro napájení od 220 do 240 V AC. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, mějte při používání zástrčky vždy suché ruce. Nikdy odvlhčovač nevypínejte vytážením zástrčky. Zařízení musí být připojeno podle předpisů o připojení. Pokud je napájecí zástrčka poškozená, musí ji vyměnit výrobce, zákaznický servis nebo podobná kvalifikovaná osoba.
- Odvlhčovač nikdy neotvírejte sami a neprovádějte žádné technické úpravy ani opravy odvlhčovače. Opravy smí provádět pouze výrobce nebo oprávněné specializované společnosti, které se specializují na hořlavá chladiva. Nezapojujte odvlhčovač do zásuvky, jejíž elektrické vedení je pod odvlhčovačem. Zástrčka nesmí být poškozená nebo upravená. Proto se kabel nesmí sevřít dveřmi ani se na něj nesmí pokládat horké nebo těžké předměty. Během provozu kabel nevytahujte ani jej nesvazujte.
- Aby nedošlo k požáru nebo výbuchu, nesmí se na odvlhčovač stříkat voda ani žádná jiná kapalina. Na zařízení ani do jeho blízkosti nepokládejte hořlavé předměty nebo chemikálie a nedávejte odvlhčovač vedle ohřívače. Nikdy do vstupu odvlhčovače nezasunujte žádné předměty, protože je v něm ventilátor, který se točí při vysokých otáčkách.
- Vodu, která se shromažďuje v nádržce, pouze vylijte. Pití nebo další používání vody může způsobit poškození zdraví. Při čištění zařízení nebo při urychlení jeho odmrazování nepoužívejte jiné než doporučené výrobky. Upozorňujeme, že chladivo je bez zápachu.
- Před opravou zařízení jej odpojte od napájení. Pokud chybí zadní kryt, zařízení nepoužívejte. Součásti uvnitř zařízení mohou být velmi horké a je zde riziko úrazu elektrickým proudem.
- Zařízení používejte pouze v místnosti, kde nejsou aktivní zdroje vznícení (otevřený oheň, plynové spotřebiče, elektrické ohřívače). Zařízení nikdy nevhazujte do ohně ani do něj nevrtejte.
- Zařízení není vhodné pro děti nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi. Nedostatek znalostí a zkušeností představuje potenciální riziko při jeho používání.

Proto by zařízení měly takové osoby používat pouze po jasném vysvětlení a pod dohledem jiné osoby, která odpovídá za bezpečnost. Tato osoba by také měla zajistit, aby si se zařízením nehrály děti.

Preventivní opatření

- Odvlhčovač se musí používat na rovném a stabilním podkladu.
- Aby nedošlo k poruchám nebo neobvyklým zvukům, používejte zařízení pouze ve svislé poloze. Po přepravě nechte zařízení stát ve svislé poloze alespoň 24 hodin. Jinak by mohlo dojít k poškození kompresoru.
- Abyste zabránili zamrznutí vody, nepoužívejte odvlhčovač a odtékání, pokud je teplota nižší než 0 °C.
Nepoužívejte odvlhčovač venku. Přímé sluneční záření nebo déšť mohou způsobit přehřátí, úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Na odvlhčovač nepokládejte sklenici s vodou.
- Pokud by došlo k rozliti vody, mohla by se dostat do zařízení a způsobit jeho poškození.
- Nikdy se nepokoušejte zařízení používat k jiným účelům (např. k uchovávání potravin nebo uměleckých předmětů). Zařízení k tomu není určeno a při nesprávném použití by se mohla poškodit jeho kvalita.
- Nepoužívejte zařízení v místech, kde může unikát olej nebo hořlavé plyny nebo kde je vystaven působení chemikálií.
- Při použití odtokové hadičky zajistěte nepřetržité odtékání (se spádem).
- Zajistěte, aby ohřívače nebyly vystaveny vzduchu odváděnému z odvlhčovače.
- Nepoužívejte odvlhčovač jako židli a podnožku.
- Z bezpečnostních důvodů platí: pokud nebudete zařízení delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky.
- Při připojování do zásuvky nebo odpojování ze zásuvky držte zástrčku pevně a bezpečně na izolované straně! Nikdy se nedotýkejte kovových kontaktů zástrčky.
- Pokud používáte odvlhčovač v šatníku, ujistěte se, že v šatníku nejsou žádné děti nebo že nemají možnost se dostat do šatníku.
- Nevytahujte z nádržky na vodu plovákový spínač.
- Nikdy připojené zařízení nepřemísťujte mimo maximální dosah napájecího kabelu. Násilné vytažení zástrčky ze zásuvky může způsobit poškození zástrčky nebo napájecího kabelu.
- Nezakrývejte vstupy a výstupy vzduchu. Nezakrývejte zařízení vypraným oděvem, přikrývkami apod.
- Při trvalém provozu po delší dobu je nutné zařízení pravidelně kontrolovat (zejména čištění vzduchu, odtékání apod.).
- Před zahájením čištění nebo jiné běžné údržby zařízení vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Abyste při čištění předešli úrazu elektrickým proudem, nikdy na zařízení nestříkejte ani nevylijte vodu.
- Před přemístěním zařízení vypněte a vylijte vodu z nádržky. Držadlo držte bezpečně a pevně.
- Pokud je to možné, nepoužívejte se zařízením prodlužovací kabel ani žádné přídatné připojení se zástrčkou. V případě potřeby používejte pouze přezkoušené prodlužovací kabely odolné proti vlhkosti, jaké se prodávají v obchodech s elektronikou.

Informace o tom, jak zacházet s chladivý:

- Nepoškodte žádné součásti okruhu chladiva. Vytékajícího chladiva si nemusíte všimnout, protože je bez zápachu.
- Zařízení obsahuje hořlavá chladiva.
- Dodržujte zákonné předpisy o plynu.
- Práce na okruhu chladiva smí provádět pouze osoby, které mají aktuálně platné osvědčení od akreditovaného zkušební orgánu, aby byla zajištěna bezpečná manipulace s chladivý v souladu se zkušební specifikací uznávanou v celém odvětví.

**UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ POŽÁRU!**


Toto zařízení obsahuje hořlavá chladiva R290. Pokud chladiva vytečou ven a jsou vystavena působení vnějšího zdroje vznícení, existuje nebezpečí požáru.

Součásti




Umístění

Chcete-li odvlhčovač používat účinně, dodržujte minimální vzdálenosti uvedené na obrázku:

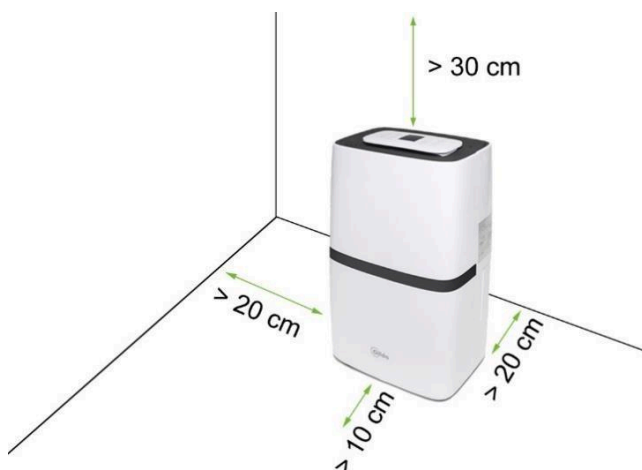

DŮLEŽITÉ: Pokud odvlhčovač ruší přijímací signály televizorů, rádii atd., zajistěte mezi rušeným zařízením a odvlhčovačem minimální vzdálenost 70 cm!

Displej (dotykový panel)

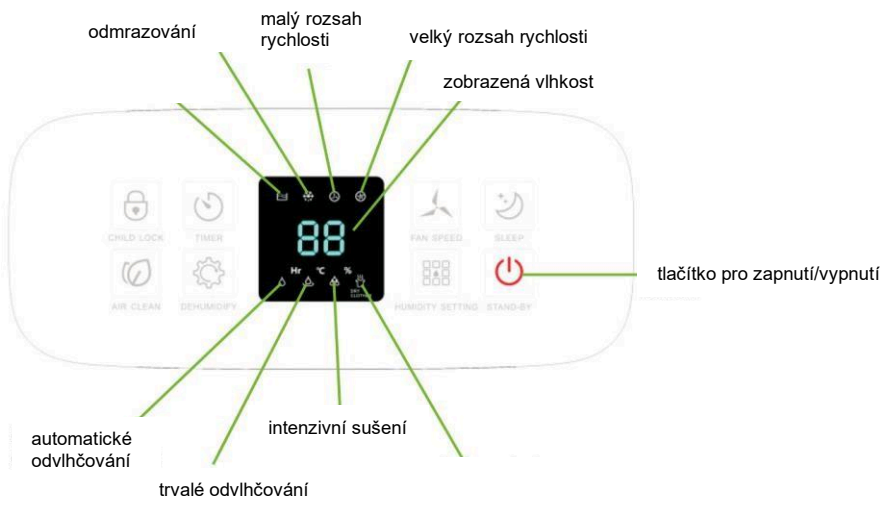

Plná nádržka na vodu: Když je nádržka na vodu plná, rozsvítí se kontrolka. 

Zobrazené barevné označení vlhkosti:

Odvlhčovač měří pomocí snímače vlhkosti relativní vlhkost v místnosti, zobrazuje ji na displeji a také pomocí tříbarevného označení (viz obrázek):

MODRÁ	relativní vlhkost v místnosti:	30 % až 50 %
ZELENÁ	relativní vlhkost v místnosti:	50 % až 70 %
ČERVENÁ	relativní vlhkost v místnosti:	70 % až 80 %



Provoz a funkce odvlhčovače:



DEHUMIDIFY MODE (výběr z různých režimů)

Stisknutím tlačítka „DEHUMIDIFY MODE“ můžete zvolit různé provozní režimy podle svých potřeb. Při prvním zapnutí se zařízení spustí v automatickém režimu odvlhčování . Opakovaným stisknutím tlačítka můžete odvlhčovač přepnout do režimu trvalého odvlhčování  intenzivního sušení  nebo sušení oděvů .

Uvedené režimy doporučujeme pro následující situace:



Automatický režim

- k odvlhčení místnosti nebo odstranění orosení ze stropu nebo stěn
- aby se zabránilo tvorbě plísní

V tomto režimu můžete volit mezi nízkou a vysokou intenzitou otáček ventilátoru pomocí tlačítka FAN SPEED!



Trvalé odvlhčování

- k odvlhčení šatníku

V provozním režimu „trvalé odvlhčování“ pracuje ventilátor při nízkých otáčkách.



Intenzivní sušení

- Maximální výkon odvlhčování při velmi vysoké vlhkosti.

V provozním režimu „Intenzivní sušení“ pracuje ventilátor trvale při maximálních otáčkách.



Sušení oděvů

- k rychlému sušení vypraného prádla, koberců, běhounů, přikrývek atd.
- k sušení malých povrchů a rohů nebo mokrých bot

V tomto provozním režimu pracuje ventilátor pouze při vysokých otáčkách.



Air Clean (Čištění vzduchu) bez odvlhčování

- k čištění vzduchu v místnosti

V tomto režimu můžete volit mezi nízkou a vysokou intenzitou otáček ventilátoru pomocí tlačítka FAN SPEED!

Poznámka: Jakmile nastavíte vybraný provozní režim, odvlhčovač si jej uloží. Po přerušení provozu se odvlhčovač spustí v režimu uloženém při posledním použití. Pokud je napájení odpojeno vytažením zástrčky ze zásuvky nebo v případě výpadku proudu, proveďte v případě potřeby resetování nastavení.



DĚTSKÝ ZÁMEK (CHILD LOCK)

Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 5 sekund deaktivujete ovládání. Ovládání odemknete opětovným stisknutím tlačítka na 5 sekund.



TIMER (ČASOVAČ) nastavení doby provozu

- Funkci časovače můžete aktivovat v jakémkoli provozním režimu stisknutím tlačítka „TIMER“. Po stisknutí tlačítka „TIMER“ se na displeji zobrazí „Hr“ pro hodiny a „00“ pro počet hodin. Během celého doby provozu časovače svítí zobrazení „Hr“. Před programováním se ujistěte, že již není aktivována funkce časovače (na displeji se nesmí zobrazovat „Hr“).

- Opakovaným stisknutím tlačítka „TIMER“ můžete nastavit požadovanou dobu provozu po 1hodinových intervalech až do maximální doby provozu 24 hodin. Stisknutím tlačítka „TIMER“ při zobrazení maximální provozní doby 24 hodin vynulujete časovač na 00 hodin.
- Chcete-li změnit nastavení časovače během jeho provozu, stiskněte tlačítko „TIMER“. Opětovným stisknutím tlačítka „TIMER“ lze dobu provozu prodloužit o další hodinu.
- Chcete-li zrušit provoz časovače, stiskněte opakovaně tlačítko „TIMER“, dokud se jako doba provozu nezobrazí 00. Zobrazení „Hr“ na displeji pro režim časovače poté zhasne.
- Doba provozu začíná automaticky po zadání požadované hodnoty. Jakmile je dosaženo stanoveného počtu hodin provozu, odvlhčovač zastaví provoz.
- Provozní režim časovače se zastaví, když je plná nádržka na vodu. Jakmile je nádržka na vodu vyprázdněna a správně vložena zpět do odvlhčovače, provoz časovače automaticky pokračuje, dokud neuplyne dříve nastavený počet hodin.



AIR CLEAN (ČIŠTĚNÍ VZDUCHU)

- Stisknutím tlačítka „Air Clean“ aktivujete funkci čištění vzduchu. Během provozu této funkce svítí kontrolka tlačítka.
- Vzduch je čištěn plastovým předfiltrem na zadní straně zařízení. Pokud filtr není poškozen, lze jej používat bez omezení. Předfiltr pravidelně čistěte (např. opatrným vysáváním vysavačem).
- Pro lepší čištění vzduchu doporučujeme použít dodatečný hrubý prachový filtr třídy G3, který si můžete dokoupit v našem obchodě (viz strana 11).
- Kompresor odvlhčovače je tedy vypnutý. V tomto provozním režimu nedochází k odvlhčování. Otáčky ventilátoru můžete nastavit podle potřeby (úroveň 1 jsou nízké otáčky / úroveň 2 jsou vysoké otáčky).



HUMIDITY SETTINGS (NASTAVENÍ VLHKOSTI)

- Požadovanou vlhkost lze nastavit v rozsahu 30 % až 80 %. Opakovaným stisknutím zvýšíte hodnotu nastavení v intervalech po 5 %.
- Jakmile je dosaženo maximální hodnoty 80 %, opětovným stisknutím tlačítka se vrátíte na minimální hodnotu 30 %.
- Toto nastavení lze zvolit pouze v režimu „Automatické odvlhčování“. Odvlhčovač zastaví odvlhčování automaticky v případě, jakmile hodnota klesne pod zvolenou hodnotu, a v případě potřeby se znovu spustí a pokračuje ve funkci odvlhčování.



FAN SPEED (OTÁČKY VENTILÁTORU)

- Pomocí tlačítka FAN SPEED vyberte požadované otáčky ventilátoru. Při provozu jsou dvě úrovně otáček: nízké a vysoké otáčky, které se zobrazují na displeji.
- Otáčky ventilátoru lze zvolit pouze v provozních režimech „Automatické odvlhčování“ a „Čistění vzduchu“. V provozním režimu „Trvalé odvlhčování“ pracuje ventilátor automaticky při nízkých otáčkách. V provozních režimech „Intenzivní sušení“ a „Sušení oděvů“ pracuje ventilátor automaticky při vysokých otáčkách – v těchto provozních režimech není možná ruční změna otáček ventilátoru!



SLEEP (SPÁNEK) noční režim

- Po stisknutí tlačítka „SLEEP“ se aktivuje režim spánku. Vypne se jím osvětlení displeje a barevné označení vlhkosti. Pokud je to ve zvoleném provozním režimu možné, vyberte před aktivací režimu spánku požadované otáčky ventilátoru. Provozní hluk odvlhčovače můžete také snížit předem zvolením nízkých otáček ventilátoru.
- Dalším stisknutím tlačítka se režim spánku deaktivuje.
- Odvlhčovač obnoví svůj normální provozní režim a displej se znovu aktivuje.



STAND-BY (zapnutí/vypnutí)

- Stisknutím tohoto tlačítka zapnete odvlhčovač.
- Dalším stisknutím tlačítka zařízení vypnete.

Vložení dodatečného hrubého prachového filtru třídy G3 do odvlhčovače:



Upozornění: Vypněte odvlhčovač a odpojte jej od napájení.



1.

Sejměte kryt (držák filtru) ze zadní části odvlhčovače zatažením za držadlo.



2.

Před instalací vyjměte filtr z obalu a vložte jej do držáku (krytu). Filtr se vloží do držáku tak, aby hrubší plastový předfiltr zůstal na vnější straně plastové mřížky.



3.

Nasadte kryt do zařízení tak, že nejprve zasunete dva upevňovací jazyčky nahoře do štěrbin odvlhčovače a poté lehce tlačíte kazetu filtru do spodní části zařízení, dokud nezapadne na své místo.

Filtr si můžete pohodlně objednat ve dvojitém balení (2 kusy) v internetovém obchodě výrobce: <https://proalergiky.cz/eshop/>

Jedná se o hrubý prachový filtr třídy G3, který zachycuje 80 % až 90 % částic > 10 µm (např. prach ze staveníště). Kromě čištění vzduchu poskytuje tato filtrační tkanina také další ochranu proti znečištění odvlhčovače během normálního provozu při odvlhčování. Při použití tohoto volitelného filtru se snižuje průchod vzduchu ve srovnání s použitím bez filtru.

Upozorňujeme, že se v případě použité funkce ČIŠTĚNÍ VZDUCHU a hrubého prachového filtru **NEJDE** o HEPA filtry, které obvykle používají k čištění vzduchu alergici. V případě potřeby

proto doporučujeme koupit čističku vzduchu s HEPA filtrem, který filtruje jemný prach a nejmenší částice.

Nádržka na vodu / odtoková hadička

Pokud je nádržka na vodu plná nebo pokud nebyla vložena správně, zastaví odvlhčovač provoz.



Vyjmutí nádržky na vodu

Přistupte k zadní části odvlhčovače a uchopte levé a pravé vybrání mezi nádržkou a odvlhčovačem. Palcem a prsty pomalu tlačte nádržku směrem k sobě, aby se uvolnila ze zařízení. Opatrně oběma rukama vyjměte nádržku z odvlhčovače tak, aby se nevylila žádná voda.

Chcete-li nádržku přenést, můžete vyklopit pro tento účel určené držadlo.



Pomalou vyprázdněte nádržku do odtoku jejím nakloněním, jak je znázorněno na fotografii.

Vložení nádržky na vodu

Při vkládání nádržky na vodu nejprve umístěte prázdnou nádržku za odvlhčovač a sklopte držadlo do příslušného vybrání. Poté opatrně oběma rukama zvedněte nádržku a vložte ji přímo do zadní části odvlhčovače. U posledních 3 cm držte jednu ruku na přední části odvlhčovače a druhou rukou jemně zatlačte nádržku do odvlhčovače.



POZNÁMKA:


Během odvlhčování se voda shromažďuje v nádržce na vodu. Pokud je nádržka na vodu plná, odvlhčovač se automaticky vypne a zazní signální tón. Je to také označeno kontrolkou na displeji. V tomto případě jsou ostatní symboly (např. provozní režimy) skryty, protože provoz lze obnovit až po vyprázdnění nádržky na vodu.

Pokud je nádržka vyjmuta během provozu odvlhčovače, zazní také signální tón po dobu přibližně 20 sekund.

Použití odtokové hadičky (místo nádržky na vodu)

Voda může být případně trvale odváděna do podlahového odtoku pomocí odtokové hadičky. Odtok kondenzátu je umístěn na zadní straně zařízení, do které můžete připojit odtokovou hadičku.

Nasuňte dodanou odtokovou hadičku na odtokovou hubici a ujistěte se, že je připojení těsné a že neuniká voda. Chcete-li mít k hubici lepší přístup, můžete vyjmout nádržku na vodu ze zařízení.

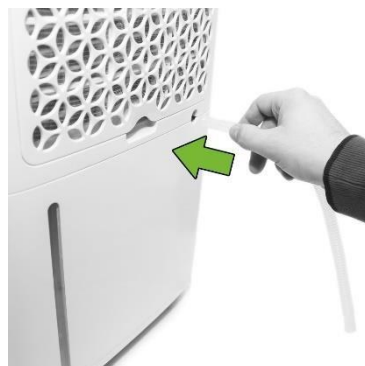

Při použití odtokové hadičky se ujistěte, že má hadička stálý sklon, aby bylo zajištěno správné vytékání. Hadičku lze nasměrovat do podlahového odtoku nebo jiného vhodného odtoku. Odtok musí být v každém případě níže než přípojka kondenzátu zařízení.

Poznámka: Při použití odtokové hadičky musí být do zařízení vložena nádržka na vodu. Pokud se nepoužívá trvalý odtok pomocí odtokové hadičky, odpojte hadičku od odtoku kondenzátu. Kondenzovaná voda se poté vrací do nádržky na vodu.

Signální tón

Každé stisknutí tlačítka je potvrzeno signálním tónem. Pokud se neozve žádný zvukový signál, ujistěte se, že je váš prst na správném symbolu na dotykovém panelu.

Rady k použití

Kvůli ochraně před častými spínacími cykly je kompresor vybaven dobou nečinnosti v délce 3 minuty. Pokud je například průběh odvlhčování přerušen odpojením od sítě nebo ručním vypnutím a poté je zařízení znovu uvedeno do provozu, kompresor se znovu nespustí, dokud neuplyne doba 3 minut od vypnutí.

Na výkon odvlhčovače má vliv také vzduch mimo místnost. Chcete-li zajistit jeho účinný provoz, zavřete všechna okna a dveře v místnosti.

Pokud okolní teplota překročí 36 °C, průběh odvlhčování se z bezpečnostních důvodů zastaví a zařízení se automaticky přepne do režimu čištění vzduchu.

Oběh chladiva může při zapnutí způsobit provozní zvuky odvlhčovače. Jakmile je oběh stabilní, sníží se také provozní zvuk.

Odmrazování

- Během odmrazování je deaktivována funkce odvlhčování i funkce čištění vzduchu. Během odmrazování na displeji svítí kontrolka „Funkce odmrazování“ .
- Během odmrazování neodpojujte odvlhčovač od napájení ani jej nevypínejte.

Provoz s externím časovačem nebo zásuvkou WLAN

Odvlhčovač lze zapnout a vypnout pomocí standardního externího časovače nebo pomocí zásuvky ovládané pomocí WLAN. Chcete-li to provést, musí zůstat zařízení zapnuté. Odvlhčovač pak nadále pracuje ve stejném režimu a se stejnými otáčkami ventilátoru, jaké byly nastaveny během předchozího provozu (funkce automatického znovuspuštění).

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte

1. Odpojte zařízení od sítě zatažením za zástrčku a řádně smotejte síťový kabel, aby nedošlo k poškození.
2. Vyprázdněte nádržku na vodu a vysušte ji měkkým hadříkem. Vložte nádržku do odvlhčovače.
3. Vyčistěte předfiltr a v případě potřeby vyjměte znečištěný hrubý prachový filtr.
4. Skladujte zařízení ve svislé poloze na dobře větraném místě (svisle – nikdy ne položené na bok) a chraňte jej před přímým slunečním zářením.

Čištění odvlhčovače

Před zahájením čištění nebo jiné běžné údržby vypněte napájení a odpojte zařízení ze zásuvky.

Čištění krytu

Odvlhčovač otírejte pouze suchým a měkkým hadříkem. Při odstraňování značných nečistot očistěte zařízení vlhkým hadříkem. Nikdy však vlhký hadřík nepoužívejte k čištění ovládacích prvků (dotykového panelu).

Abyste předešli deformaci nebo prasknutí krytu, nepoužívejte tekuté čisticí prostředky, jako je benzín (ani ve zředěné formě). Suché čisticí ubrusky mohou také změnit barvu nebo povrch zařízení.

Čištění nádržky na vodu

Vyjměte nádržku na vodu ze zařízení za účelem čištění, vyprázdněte nádržku a umyjte vnitřek nádržky čistou vodou. Upozorňujeme, že při čištění nádržky kartáčem na láhve nebo podobnými předměty může dojít k poškrábání a poškození nádržky.

Nikdy z nádržky nevyjímejte plovákovou páčku. Otřete vodu na vnější straně nádržky hadříkem a vložte nádržku zpět do zařízení podle pokynů.

Čištění předfiltru -> doporučení: každé 2 týdny

Když je filtr zanesený, sníží se účinnost odvlhčování odvlhčovače. Sejměte ze zařízení zadní kryt a vyjměte držák filtru s předfiltrem. Poté opatrně vyjměte plastový předfiltr z bočních jazyčků držáku filtru. K odstranění prachu z filtru použijte vysavač nebo jemně vyčistěte.

Pokud je předfiltr velmi znečištěný, omyjte jej vodou. Můžete také použít neutrální čisticí prostředek. Nakonec předfiltr důkladně opláchněte čistou vodou a nechejte jej uschnout.

Výměna hrubého prachového filtru -> doporučení: každých 6 měsíců

Používáte-li hrubý prachový filtr třídy G3, musí se také pravidelně vyměňovat. Životnost filtru závisí na stupni znečištění vzduchu a počtu hodin provozu odvlhčovače. Doporučujeme však pravidelnou výměnu nejpozději po 6 měsících, protože se ve filtru mohou v důsledku vlhkosti hromadit bakterie a choroboplodné zárodky. Pokud nebudete odvlhčovač delší dobu používat, vyjměte hrubý prachový filtr a nový vložte až před dalším použitím.

Technické údaje

Model	alfda® AEF2000
Doporučená velikost místnosti	20–30 m²
Odvlhčovací výkon	20 litrů / den, 30 °C / 80 %
Objem nádržky na vodu	5,5 litrů
Napájení	220–240 V ~
(50 Hz) Spotřeba energie	420 W
Čistá hmotnost	14,5 kg
Rozměry	Výška 550 mm, délka 340 mm, šířka 210 mm
Vhodná teplota v místnosti	5–32 °C
Chladivo / množství náplně	R290 / 60 g

Specifikace podléhají za účelem zlepšování změnám bez předchozího upozornění.

Řešení problémů

Pokud máte nějaké problémy, zkontrolujte před kontaktováním našeho zákaznického servisu následující body:

Problém	Body ke kontrole	Opatření k řešení problému
Zařízení nefunguje	Je připojen napájecí kabel?	Připojte připojovací kabel k síťovému napájení.
	Je nádržka na vodu vložena správně?	Vložte nádržku na vodu správně podle pokynů.
	Je nádržka na vodu plná?	Vyprázdněte nádržku na vodu.
Odvlhčovací výkon je příliš nízký	Je filtr znečištěný?	Vyčistěte filtr podle pokynů.
	Je spuštěn provozní režim ČISTĚNÍ VZDUCHU?	Přepněte provozní režim na odvlhčování.

Velká hlučnost při provozu	Je zařízení nainstalováno správně a podle pokynů?	Zařízení používejte pouze na rovném a stabilním povrchu.
----------------------------	---	--

Problém	Body ke kontrole	Opatření k řešení problému
Provoz se zastaví během odvlhčování	Je nádržka na vodu plná? Je teplota v místnosti vyšší než normální provozní teplota?	Vyprázdněte nádržku na vodu. Odvlhčování pokračuje automaticky, jakmile je dosaženo normální provozní teploty.
Mokrý prádlo neschne	Je prádlo vystaveno proudu vzduchu odvlhčovače? Není teplota v místnosti možná příliš nízká?	Umístěte zařízení tak, aby bylo prádlo vystaveno proudu vzduchu. Je-li teplota v místnosti příliš nízká, prádlo se obtížně suší. V případě potřeby zvyšte teplotu v místnosti.

Odvlhčovač nemá žádnou technickou závadu v následujících situacích:

Situace	Příčina
Provoz se občas zastaví	Zařízení se odmrazuje.
Odvlhčovací výkon je nízký	Odvlhčovací výkon je nízký, pokud je příliš nízká teplota v místnosti. Odvlhčovací výkon se také sníží, pokud je relativní vlhkost v místnosti v automatickém režimu 60 % nebo méně.
Vlhkost v místnosti je stále velmi vysoká	Místnost může být příliš velká. Dveře nebo okna v místnosti jsou otevřená nebo jsou často otevírána a zavírána.
Během provozu se vytváří zápach	V průběhu odvlhčování může ze stěn, nábytku a jiných předmětů unikat zápach.
Odvlhčovač vydává zvuky	Dokud nebudou v rovnováze tlakové poměry v chladicím okruhu, může oběh chladiva způsobovat v odvlhčovači zvuky – zejména na začátku provozu.
Je slyšet signální tón	Zní bzučák (signální tón).

POZOR: Chladivo smí plnit pouze výrobce!!!

Poznámky

Záruční podmínky

Naše výrobky podléhají přísné kontrole kvality. Pokud zakoupený odvlhčovač nefunguje správně, je nám to líto a žádáme vás, abyste kontaktovali prodejce.

Záruční doba je 2 roky od data zakoupení. Záruka se vztahuje na zemi, ve které byl odvlhčovač dodán odborným prodejcem. Během záruční doby opravíme nebo vyměníme zařízení, které je vadné kvůli závadám materiálu nebo zpracování, podle našeho uvážení. Vyměněné zařízení nebo jeho části se stávají naším majetkem. Záruční služby neprodlužují záruční dobu na vyměněné díly ani nevytvářejí novou záruku.

Záruční reklamace musí být uplatněny okamžitě po zjištění závady v záruční době.

Při uplatnění záruky jsou nutné následující kroky:

Kontaktujte e-mailem (info@cm-trade.cz) náš zákaznický servis a popište problém.

Uvedte své jméno a příjmení a číslo faktury na dokladu o zakoupení.

Pokud je dohodnuto vrácení, vraťte zařízení bezpečně zabalené na vaše náklady do zákaznického servisu. Přiložte kopii dokladu o zakoupení zařízení, na kterém jste si všimli závady. Pokud závada spadá do rozsahu naší záruky, obdržíte opravené nebo nové zařízení.

Záruční nároky se nevztahují na škody způsobené:

- nesprávným nebo neodborným zacházením,
- vnějšími vlivy (vlhkost, mastnota, teplo, přepětí, prach atd.),
- nedodržením bezpečnostních opatření platných pro zařízení,
- nedodržením pokynů k použití,
- použitím síly (např. náraz, úder, pád),
- zásahy, které nebyly provedeny autorizovaným servisem,
- neoprávněnými pokusy o opravu,
- vrácením v obalu, který není bezpečný pro přepravu.

Kromě toho platí, že se žádná záruka nevztahuje na vložky filtrů a baterie, protože se jedná o spotřební materiál.

Závady nebo poškození zařízení, na které se záruka nevztahuje (nebo se již nevztahuje), budou v případě potřeby opraveny za úhradu nákladů. Potřebujete-li individuální nabídku, kontaktujte náš zákaznický servis.

Poznámky k likvidaci

Stará elektrická zařízení se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

V souladu se směrnicí 2002/96/ES a národními zákony musí být elektrická a elektronická zařízení likvidována odděleně od běžného domácího odpadu k tomu určenými organizacemi. Toho lze dosáhnout vrácením zařízení prodejci při koupi podobného zařízení nebo předáním zařízení do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení (např. sběrná místa v obcích, kde mohou být bezplatně likvidovány elektroodpady koncových spotřebitelů). Protože toto zařízení obsahuje cenné suroviny, může být také prodáno do výkupu kovového šrotu. Zařízení je zakázáno likvidovat s domácím odpadem nebo ve volné přírodě, protože se do podzemních vod mohou dostat škodlivé látky. Baterie z dálkového ovladače likvidujte samostatně, jak je popsáno níže:

Poznámky k likvidaci baterií

V souvislosti s prodejem baterií nebo dodávkou zařízení obsahujících baterie jsme povinni vás informovat o následujícím:

Jako koncový uživatel jste ze zákona povinni vrátit použité baterie. Staré baterie, které dodáváme nebo jsme dodávali jako nové baterie v našem sortimentu, můžete zdarma vrátit do našeho expedičního skladu (adresa: Wörth 19, 94034 Passau).

Symboły uvedené na bateriích mají následující význam:

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že baterie nesmí být likvidována spolu s domovním odpadem.

Pb = baterie obsahuje více než 0,004 hmotnostního procenta olova.

Cd = baterie obsahuje více než 0,002 hmotnostního procenta kadmia.

Hg = baterie obsahuje více než 0,0005 hmotnostního procenta rtuť.

Postupujte podle výše uvedených pokynů.



Dovozce do ČR:

CM Trade Via s.r.o

Olomoucká 3419/7

618 00 Brno

Telefon: 549 274 164

E-mail: info@cm-trade.cz

Výrobce:

alfda Artikel für Allergiker Handels-GmbH

Wörth 19 DE - 94034 Passau

info@alfda.de, www.alfda.de

Stav: Duben 2019 – změny vyhrazeny – obsah této příručky je chráněn autorskými právy.

Obsah

Upozornenie	23	Poznámky k použitiu	34
Preventívne opatrenia	24	Čistenie odvlhčovača	35
Súčasti a pokyny na inštaláciu	26	Technické údaje	36
Označenia na displeji a ovládací panel	27	Riešenie problémov	36
Prevádzka a funkcia	28	Poznámky	38
Vloženie dodatočnej filtračnej tkaniny (vol.)	31	Záručné podmienky	39
Nádržka na vodu / odtoková hadička	32	Poznámky k likvidácii	40

Vážený zákazník!

Ďakujeme vám za kúpu nášho odvlhčovača vzduchu alfa® AEF2000.

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte túto príručku s pokynmi na použitie. Táto príručka obsahuje dôležité poznámky na ideálne použitie a zaobchádzanie s týmto zariadením.

Príručku si po prečítaní uschovajte pre prípad, že by ste v budúcnosti mali akékoľvek otázky.

Tento odvlhčovač vzduchu odstraňuje nepríjemnú vlhkosť v každodennom živote a slúži aj na sušenie vypranej bielizne vo vnútorných priestoroch. Nie je vhodné udržiavať vlhkosť na veľmi nízkej úrovni (tzn. relatívna vlhkosť v miestnosti asi 50 % alebo menej).

Počas prevádzky sa môže teplota v miestnosti zvýšiť! Tento odvlhčovač nemá žiadnu funkciu chladenia. Počas jeho prevádzky sa vytvára teplo a teplota v miestnosti stúpa o 1 °C až 4 °C v závislosti od veľkosti miestnosti. Teplota sa tiež zvyšuje, ak sa zariadenie používa v šatníku a pod. Zvýšenie teploty v miestnosti môže byť spôsobené aj zatvorenými oknami a dvermi, slnečným žiarením alebo inými technickými zariadeniami.

V nádržke môže byť stále malé množstvo vody, pretože odvlhčovač prešiel po výrobe krátkou výrobnou skúškou.

Upozornenie

Pred použitím odvlhčovača si pozorne prečítajte uvedené upozornenia. Tieto upozornenia sa musia dodržať na bezpečné používanie.

- V prípade technických problémov sa uistite, že je odvlhčovač vypnutý, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a kontaktujte predajcu vášho zariadenia. Iba vypnutie zariadenia zabráni možným následkom pre spotrebiteľa. Prevádzka zariadenia v prípade, že existujú technické problémy, môže spôsobiť poruchu zariadenia, úraz elektrickým prúdom, požiar alebo podobné problémy.
- Pred pripojením napájacej zástrčky sa uistite, že na zástrčke nie je žiadny prach ani vlhkosť. Smú sa používať iba zásuvky na napájanie od 220 do 240 V AC. Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, majte pri používaní zástrčky vždy suché ruky. Nikdy odvlhčovač nevypínajte vytiahnutím zástrčky. Zariadenie musí byť pripojené podľa predpisov o pripojení. Ak je napájacia zástrčka poškodená, musí ju vymeniť výrobca, zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba.
- Odvlhčovač nikdy neotvárajte sami a nerobte žiadne technické úpravy ani opravy odvlhčovača. Opravy smie vykonávať iba výrobca alebo oprávnené špecializované spoločnosti, ktoré sa špecializujú na horľavé chladivá. Nezapájajte odvlhčovač do zásuvky, ktorej elektrickej vedenie je pod odvlhčovačom. Zástrčka nesmie byť poškodená alebo upravená. Preto sa kábel nesmie zovrieť dvermi ani sa naň nesmú ukladať horúce alebo ťažké predmety. Počas prevádzky kábel nevyťahujte ani ho nezáväzujte.
- Aby nedošlo k požiaru alebo výbuchu, nesmie sa na odvlhčovač striekať voda ani žiadna iná kvapalina. Na zariadenie ani do jeho blízkosti nekladte horľavé predmety alebo chemikálie a nedávajte odvlhčovač vedľa ohrievača. Nikdy do vstupu odvlhčovača nezasúvajte žiadne predmety, pretože je v ňom ventilátor, ktorý sa točí pri vysokých otáčkach.
- Vodu, ktorá sa zhromažďuje v nádržke, iba vylejte. Pitie alebo ďalšie používanie vody môže spôsobiť poškodenie zdravia. Pri čistení zariadenia alebo pri urýchlennom jeho odmrazovaní nepoužívajte iné než odporúčané výrobky. Upozorňujeme, že chladivo je bez zápachu.
- Pred opravou zariadenia ho odpojte od napájania. Ak chýba zadný kryt, zariadenie nepoužívajte. Súčasti vnútri zariadenia môžu byť veľmi horúce a je tu riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Zariadenie používajte iba v miestnosti, kde nie sú aktívne zdroje vznietenia (otvorený oheň, plynové spotrebiče, elektrické ohrievače). Zariadenie nikdy nevhadzujte do ohňa ani doň nevrťajte.
- Zariadenie nie je vhodné pre deti alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami. Nedostatok znalostí a skúseností predstavuje

potenciálne riziko pri jeho používaní. Preto by zariadenie mali takéto osoby používať iba po jasnom vysvetlení a pod dohľadom inej osoby, ktorá zodpovedá za bezpečnosť. Táto osoba by tiež mala zaistiť, aby sa so zariadením nehrali deti.

Preventívne opatrenia

- Odvlhčovač sa musí používať na rovnom a stabilnom podklade.
- Aby nedošlo k poruchám alebo neobvyklým zvukom, používajte zariadenie iba vo zvislej polohe. Po preprave nechajte zariadenie stáť vo zvislej polohe aspoň 24 hodín. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu kompresora.
- Aby ste zabránili zamrznutiu vody, nepoužívajte odvlhčovač a odtekanie, ak je teplota nižšia než 0 °C.
Nepoužívajte odvlhčovač vonku. Priame slnečné žiarenie alebo dážď môžu spôsobiť prehriatie, úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Na odvlhčovač nekladte pohár s vodou.
Ak by došlo k rozliatiu vody, mohla by sa dostať do zariadenia a spôsobiť jeho poškodenie.
- Nikdy sa nepokúšajte zariadenie používať na iné účely (napr. na uchovávanie potravín alebo umeleckých predmetov). Zariadenie na to nie je určené a pri nesprávnom použití by sa mohla poškodiť jeho kvalita.
- Nepoužívajte zariadenie v miestach, kde môže unikať olej alebo horľavé plyny alebo kde je vystavené pôsobeniu chemikálií.
- Pri použití odtokovej hadičky zaistíte nepretržité odtekanie (so spádom).
- Zaistíte, aby ohrievače neboli vystavené vzduchu odvádzanému z odvlhčovača.
- Nepoužívajte odvlhčovač ako stoličku a podnožku.
- Z bezpečnostných dôvodov platí: ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, odpojte ho od zásuvky.
- Pri pripájaní do zásuvky alebo odpájania od zásuvky držte zástrčku pevne a bezpečne na izolovanej strane! Nikdy sa nedotýkajte kovových kontaktov zástrčky.
- Ak používate odvlhčovač v šatníku, uistite sa, že v šatníku nie sú žiadne deti alebo že nemajú možnosť sa dostať do šatníka.
- Nevyberajte z nádržky na vodu plavákový spínač.
- Nikdy pripojené zariadenie nepremiestňujte mimo maximálneho dosahu napájacieho kábla. Násilné vytiahnutie zástrčky zo zásuvky môže spôsobiť poškodenie zástrčky alebo napájacieho kábla.
- Nezakrývajte vstupy a výstupy vzduchu. Nezakrývajte zariadenie vypraným odevom, prikrývkami a pod.
- Pri trvalej prevádzke dlhší čas je nutné zariadenie pravidelne kontrolovať (najmä čistenie vzduchu, odtekanie a pod.).
- Pred začatím čistenia alebo inej bežnej údržby zariadenie vypnite a odpojte od zásuvky.
- Aby ste pri čistení predišli úrazu elektrickým prúdom, nikdy na zariadenie nestriekajte ani nevylejte vodu.
- Pred premiestnením zariadenie vypnite a vylejte vodu z nádržky. Držadlo držte bezpečne a pevne.
- Ak je to možné, nepoužívajte so zariadením predlžovací kábel ani žiadne prídavné pripojenie so zástrčkou. V prípade potreby používajte iba preskúšané predlžovacie káble odolné proti vlhkosti, aké sa predávajú v obchodoch s elektronikou.

Informácie o tom, ako zaobchádzať s chladivami:

- Nepoškodte žiadne súčasti okruhu chladiva. Vytekajúce chladivo si nemusíte všimnúť, pretože je bez zápachu.
- Zariadenie obsahuje horľavé chladivá.
- Dodržujte zákonné predpisy o plyne.
- Prácu na okruhu chladiva smú vykonávať iba osoby, ktoré majú aktuálne platné osvedčenie od akreditovaného skúšobného orgánu, aby bola zaistená bezpečná manipulácia s chladivami v súlade so skúšobnou špecifikáciou uznávanou v celom odvetví.

**UPOZORNENIE: NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!**


Toto zariadenie obsahuje horľavé chladivá R290. Ak chladivá vytečú von a sú vystavené pôsobeniu vonkajšieho zdroja vznietenia, existuje nebezpečenstvo požiaru.

Súčasti



Umiestnenie

Ak chcete odvlhčovač používať účinne, dodržujte minimálne vzdialenosti uvedené na obrázku:

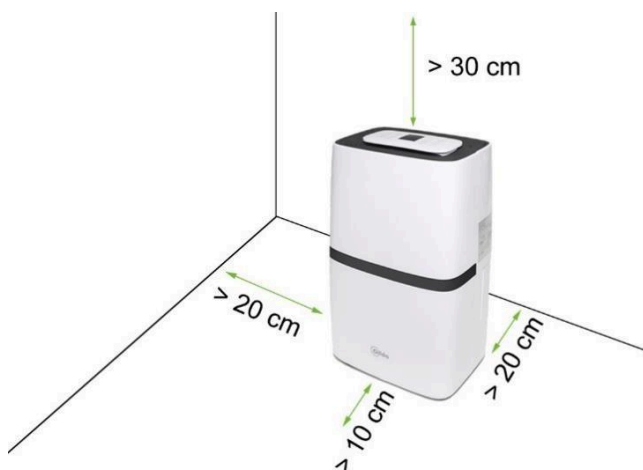

DÔLEŽITÉ: Ak odvlhčovač ruší prijímacie signály televízorov, rádii atď., zaistíte medzi rušeným zariadením a odvlhčovačom minimálnu vzdialenosť 70 cm!

Displej (dotykový panel)



Plná nádržka na vodu: Keď je nádržka na vodu plná, rozsvieti sa kontrolka. 

Zobrazené farebné označenie vlhkosti:

Odvlhčovač meria pomocou snímača vlhkosti relatívnu vlhkosť v miestnosti, zobrazuje ju na displeji a takisto pomocou trojfarebného označenia (pozrite obrázok):

MODRÁ	relatívna vlhkosť v miestnosti:	30 % až 50 %
ZELENÁ	relatívna vlhkosť v miestnosti:	50 % až 70 %
ČERVENÁ	relatívna vlhkosť v miestnosti:	70 % až 80 %



Prevádzka a funkcie odvlhčovača:



DEHUMIDIFY MODE (výber z rôznych režimov)

Stlačením tlačidla „DEHUMIDIFY MODE“ môžete zvoliť rôzne prevádzkové režimy podľa svojich potrieb. Pri prvom zapnutí sa zariadenie spustí v automatickom režime odvlhčovania . Opakovaným stlačením tlačidla môžete odvlhčovač prepnúť do režimu trvalého odvlhčovania intenzívneho sušenia alebo sušenia odevov .

Uvedené režimy odporúčame pre nasledujúce situácie:



Automatický režim

- na odvlhčenie miestnosti alebo odstránenie orosenia zo stropu alebo stien
- aby sa zabránilo tvorbe plesní

V tomto režime môžete voľiť medzi nízkou a vysokou intenzitou otáčok ventilátora pomocou tlačidla FAN SPEED!



Trvalé odvlhčovanie

- na odvlhčenie šatníka

V prevádzkovom režime „trvalé odvlhčovanie“ pracuje ventilátor pri nízkych otáčkach.



Intenzívne sušenie

- Maximálny výkon odvlhčovania pri veľmi vysokej vlhkosti.

V prevádzkovom režime „Intenzívne sušenie“ pracuje ventilátor trvalo pri maximálnych otáčkach.



Sušenie odevov

- na rýchle sušenie vypranej bielizne, kobercov, behúňov, prikrývok atď.
- na sušenie malých povrchov a rohov alebo mokrých topánok

V tomto prevádzkovom režime pracuje ventilátor iba pri vysokých otáčkach.



Air Clean (Čistenie vzduchu) bez odvlhčovania

- na čistenie vzduchu v miestnosti

V tomto režime môžete voľiť medzi nízkou a vysokou intenzitou otáčok ventilátora pomocou tlačidla FAN SPEED!

Poznámka: Hneď ako nastavíte vybraný prevádzkový režim, odvlhčovač si ho uloží. Po prerušení prevádzky sa odvlhčovač spustí v režime uloženom pri poslednom použití. Ak je napájanie odpojené vytiahnutím zástrčky zo zásuvky alebo v prípade výpadku prúdu, v prípade potreby resetujte nastavenie.



CHILD LOCK (DETSKÁ ZÁMKA)

Stlačením a podržaním tlačidla na 5 sekúnd deaktivujete ovládanie. Ovládanie odomknete opätovným stlačením tlačidla na 5 sekúnd.



TIMER (ČASOVAČ) nastavenie času prevádzky

- Funkciu časovača môžete aktivovať v akomkoľvek prevádzkovom režime stlačením tlačidla „TIMER“. Po stlačení tlačidla „TIMER“ sa na displeji zobrazí „Hr“ pre hodiny a „00“ pre počet hodín. Za celý čas prevádzky časovača svieti zobrazenie „Hr“. Pred programovaním sa uistíte, že už nie je aktivovaná funkcia časovača (na displeji sa nesmie zobrazovať „Hr“).

- Opakovaným stlačením tlačidla „TIMER“ môžete nastaviť požadovaný čas prevádzky po 1-hodinových intervaloch až do maximálneho času prevádzky 24 hodín. Stlačením tlačidla „TIMER“ pri zobrazení maximálneho prevádzkového času 24 hodín vynulujete časovač na 00 hodín.
- Ak chcete zmeniť nastavenie časovača počas jeho prevádzky, stlačte tlačidlo „TIMER“. Opätovným stlačením tlačidla „TIMER“ je možné čas prevádzky predĺžiť o ďalšiu hodinu.
- Ak chcete zrušiť prevádzku časovača, stlačte opakovane tlačidlo „TIMER“, kým sa ako čas prevádzky nezobrazí 00. Zobrazenie „Hr“ na displeji pre režim časovača potom zhasne.
- Čas prevádzky začína automaticky po zadaní požadovanej hodnoty. Hneď ako sa dosiahne stanovený počet hodín prevádzky, odvlhčovač zastaví prevádzku.
- Prevádzkový režim časovača sa zastaví, keď je plná nádržka na vodu. Hneď ako je nádržka na vodu vyprázdnená a správne vložená späť do odvlhčovača, prevádzka časovača automaticky pokračuje, kým neuplynie predtým nastavený počet hodín.



AIR CLEAN (ČISTENIE VZDUCHU)

- Stlačením tlačidla „Air Clean“ aktivujete funkciu čistenia vzduchu. Počas prevádzky tejto funkcie svieti kontrolka tlačidla.
- Vzduch sa čistí plastovým predfiltrom na zadnej strane zariadenia. Ak filter nie je poškodený, je možné ho používať bez obmedzenia. Predfilter pravidelne čistíte (napr. opatrným vysávaním vysávačom).
- Na lepšie čistenie vzduchu odporúčame použiť dodatočný hrubý prachový filter triedy G3, ktorý si môžete dokúpiť v našom obchode (pozrite stranu 11).
- Kompresor odvlhčovača je teda vypnutý. V tomto prevádzkovom režime nedochádza k odvlhčovaniu. Otáčky ventilátora môžete nastaviť podľa potreby (úroveň 1 sú nízke otáčky / úroveň 2 sú vysoké otáčky).



HUMIDITY SETTINGS (NASTAVENIE VLHKOSTI)

- Požadovanú vlhkosť je možné nastaviť v rozsahu 30 % až 80 %. Opakovaným stlačením zvýšite hodnotu nastavenia v intervaloch po 5 %.
- Hneď ako sa dosiahne maximálna hodnota 80 %, opakovaným stlačením tlačidla sa vrátite na minimálnu hodnotu 30 %.
- Toto nastavenie je možné zvoliť iba v režime „Automatické odvlhčovanie“. Odvlhčovač zastaví odvlhčovanie automaticky v prípade, keď hodnota klesne pod zvolenú hodnotu, a v prípade potreby sa znovu spustí a pokračuje vo funkcii odvlhčovania.



FAN SPEED (OTÁČKY VENTILÁTORA)

- Pomocou tlačidla FAN SPEED vyberte požadované otáčky ventilátora. Pri prevádzke sú dve úrovne otáčok: nízke a vysoké otáčky, ktoré sa zobrazujú na displeji.
- Otáčky ventilátora je možné zvoliť iba v prevádzkových režimoch „Automatické odvlhčovanie“ a „Čistenie vzduchu“. V prevádzkovom režime „Trvalé odvlhčovanie“ pracuje ventilátor automaticky pri nízkych otáčkach. V prevádzkových režimoch „Intenzívne sušenie“ a „Sušenie odevov“ pracuje ventilátor automaticky pri vysokých otáčkach – v týchto prevádzkových režimoch nie je možná ručná zmena otáčok ventilátora!



SLEEP (SPÁNOK) nočný režim

- Po stlačení tlačidla „SLEEP“ sa aktivuje režim spánku. Vypne sa ním osvetlenie displeja a farebné označenie vlhkosti. Ak je to vo zvolenom prevádzkovom režime možné, vyberte pred aktiváciou režimu spánku požadované otáčky ventilátora. Prevádzkový hluk odvlhčovača môžete tiež znížiť vopred zvolením nízkych otáčok ventilátora.
- Ďalším stlačením tlačidla sa režim spánku deaktivuje.
- Odvlhčovač obnoví svoj normálny prevádzkový režim a displej sa znovu aktivuje.



STAND-BY (zapnutie/vypnutie)

- Stlačením tohto tlačidla zapnete odvlhčovač.
- Ďalším stlačením tlačidla zariadenie vypnete.

Vloženie dodatočného hrubého prachového filtra triedy G3 do odvlhčovača:



Upozornenie: Vypnite odvlhčovač a odpojte ho od napájania.



1.

Odoberte kryt (držiak filtra) zo zadnej časti odvlhčovača zatiahnutím za držadlo.



2.

Pred inštaláciou vyberte filter z obalu a vložte jej do držiaka filtra. Filter sa vloží do držiaka tak, aby hrubší plastový predfilter zostal na vonkajšej strane plastovej mriežky.



3.

Nasadíte držiak filtra do zariadenia tak, že najprv zasuniete dva upevňovacie jazyčky hore do štrbín odvlhčovača a potom ľahko tlačíte kazetu filtra do spodnej časti zariadenia, kým nezapadne na svoje miesto.

Filtr si môžete pohodlne objednať v dvojitom balení (2 kusy) v internetovom obchode: <https://www.preallergikov.sk/>

Ide o hrubý prachový filter triedy G3, ktorý zachytáva 80 % až 90 % častíc > 10 µm (napr. prach zo staveniska). Okrem čistenia vzduchu poskytuje tento filter aj ďalšiu ochranu proti znečisteniu odvlhčovača počas normálnej prevádzky pri odvlhčovaní. Pri použití tohto voliteľného filtra sa znižuje prechod vzduchu v porovnaní s použitím bez filtra.

Upozorňujeme, že v prípade použitej funkcie ČISTENIE VZDUCHU a hrubého prachového filtra **NEJDE** o HEPA filtre, ktoré obvykle používajú na čistenie vzduchu alergici. V prípade potreby

preto odporúčame čističku vzduchu s HEPA filtrom, ktorý filtruje jemný prach a najmenšie častice.

Nádržka na vodu/odtoková hadička

Ak je nádržka na vodu plná alebo ak nebola vložená správne, zastaví odvlhčovač prevádzku.



Vybratie nádržky na vodu

Pristúpte k zadnej časti odvlhčovača a uchopte ľavý a pravý výrez medzi nádržkou a odvlhčovačom. Palcom a prstami pomaly tlačte nádržku smerom k sebe, aby sa uvoľnila zo zariadenia. Opatrne oboma rukami vyberte nádržku z odvlhčovača tak, aby sa nevyliala žiadna voda.



Ak chcete nádržku preniesť, môžete vyklopiť na tento účel určené držadlo.



Pomaly vyprázdňte nádržku do odtoku jej naklonením, ako je znázornené na fotografii.

Vloženie nádržky na vodu

Pri vkladaní nádržky na vodu najprv umiestnite prázdnu nádržku za odvlhčovač a sklopte držadlo do príslušného výrezu. Potom opatrne oboma rukami zdvihnite nádržku a vložte ju priamo do zadnej časti odvlhčovača. Pri posledných 3 cm držte jednu ruku na prednej časti odvlhčovača a druhou rukou jemne zatlačte nádržku do odvlhčovača.



POZNÁMKA:


Počas odvlhčovania sa voda zhromažďuje v nádržke na vodu. Ak je nádržka na vodu plná, odvlhčovač sa automaticky vypne a zaznie signálny tón. Je to tiež označené kontrolkou na displeji. V tomto prípade sú ostatné symboly (napr. prevádzkové režimy) skryté, pretože prevádzku je možné obnoviť až po vyprázdnení nádržky na vodu.

Ak je nádržka vybratá počas prevádzky odvlhčovača, zaznie aj signálny tón na približne 20 sekúnd.

Použitie odtokovej hadičky (namiesto nádržky na vodu)

Voda sa môže prípadne trvalo odvádzať do podlahového odtoku pomocou odtokovej hadičky. Odtok kondenzátu je umiestnený na zadnej strane zariadenia, do ktorej môžete pripojiť odtokovú hadičku.

Nasuňte dodanú odtokovú hadičku na odtokovú hubicu a uistite sa, že je pripojenie tesné a že neuniká voda. Ak chcete mať k hubici lepší prístup, môžete vybrať nádržku na vodu zo zariadenia.

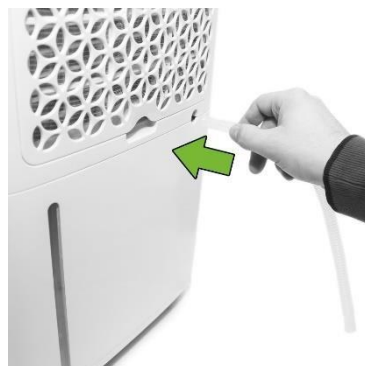

Pri použití odtokovej hadičky sa uistite, že má hadička stály sklon, aby bolo zaistené správne vytekanie. Hadičku je možné nasmerovať do podlahového odtoku alebo iného vhodného odtoku. Odtok musí byť v každom prípade nižšie než prípojka kondenzátu zariadenia.

Poznámka: Pri použití odtokovej hadičky sa musí do zariadenia vložiť nádržka na vodu. Ak sa nepoužíva trvalý odtok pomocou odtokovej hadičky, odpojte hadičku od odtoku kondenzátu. Kondenzovaná voda sa potom vracia do nádržky na vodu.

Signálny tón

Každé stlačenie tlačidla je potvrdené signálnym tónom. Ak sa neozve žiadny zvukový signál, uistite sa, že je váš prst na správnom symbole na dotykovom paneli.

Rady na použitie

Kvôli ochrane pred častými spínacími cyklami je kompresor vybavený časom nečinnosti v dĺžke 3 minúty. Ak je napríklad priebeh odvlhčovania prerušený odpojením od siete alebo ručným vypnutím a potom sa zariadenie znovu uvedie do prevádzky, kompresor sa znovu nespustí, kým neuplynú 3 minúty od vypnutia.

Na výkon odvlhčovača má vplyv aj vzduch mimo miestnosti. Ak chcete zaistiť jeho účinnú prevádzku, zavrite všetky okná a dvere v miestnosti.

Ak okolitá teplota prekročí 36 °C, priebeh odvlhčovania sa z bezpečnostných dôvodov zastaví a zariadenie sa automaticky prepne do režimu čistenia vzduchu.

Obeh chladiva môže pri zapnutí spôsobiť prevádzkové zvuky odvlhčovača. Hneď ako je obeh stabilný, zníži sa aj prevádzkový zvuk.

Odmrazovanie

- Počas odmravovania je deaktivovaná funkcia odvlhčovania aj funkcia čistenia vzduchu. Počas odmravovania na displeji svieti kontrolka „Funkcia odmravovania“ .
- Počas odmravovania neodpájajte odvlhčovač od napájania ani ho nevypínajte.

Prevádzka s externým časovačom alebo zásuvkou WLAN

Odvlhčovač je možné zapnúť a vypnúť pomocou štandardného externého časovača alebo pomocou zásuvky ovládanej pomocou WLAN. Ak chcete to vykonať, musí zostať zariadenie zapnuté. Odvlhčovač potom naďalej pracuje v rovnakom režime a s rovnakými otáčkami ventilátora, aké boli nastavené počas predchádzajúcej prevádzky (funkcia automatického znovuspustenia).

Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate

1. Odpojte zariadenie od siete zatiahnutím za zástrčku a riadne zmotajte sieťový kábel, aby nedošlo k poškodeniu.
2. Vyprázdnite nádržku na vodu a vysušte ju mäkkou handričkou. Vložte nádržku do odvlhčovača.
3. Vyčistite predfilter a v prípade potreby vyberte znečistený hrubý prachový filter.
4. Skladujte zariadenie vo zvislej polohe na dobre vetranom mieste (zvislo – nikdy nie položené na bok) a chráňte ho pred priamym slnečným žiarením.

Čistenie odvlhčovača

Pred začatím čistenia alebo inej bežnej údržby vypnite napájanie a odpojte zariadenie od zásuvky.

Čistenie krytu

Odvlhčovač utierajte iba suchou a mäkkou handričkou. Pri odstraňovaní značných nečistôt očistite zariadenie vlhkou handričkou. Nikdy však vlhkú handričku nepoužívajte na čistenie ovládacích prvkov (dotykového panelu).

Aby ste predišli deformácii alebo prasknutiu krytu, nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky, ako je benzín (ani v zriedenej forme). Suché čistiace obrúsky môžu tiež zmeniť farbu alebo povrch zariadenia.

Čistenie nádržky na vodu

Vyberte nádržku na vodu zo zariadenia s cieľom čistenia, vyprázdnite nádržku a umyte vnútro nádržky čistou vodou. Upozorňujeme, že pri čistení nádržky kefou na fľaše alebo podobnými predmetmi môže dôjsť k poškriabaniu a poškodeniu nádržky.

Nikdy z nádržky nevyberajte plavákovú páčku. Utrite vodu na vonkajšej strane nádržky handričkou a vložte nádržku späť do zariadenia podľa pokynov.

Čistenie predfiltra -> odporúčanie: každé 2 týždne

Keď je filter zanesený, zníži sa účinnosť odvlhčovania odvlhčovača. Odoberte zo zariadenia zadný kryt a vyberte držiak filtra s predfiltrom. Potom opatrne vyberte plastový predfilter z bočných jazýčkov držiaka filtra. Na odstránenie prachu z filtra použite vysávač alebo jemne vyčistite.

Ak je predfilter veľmi znečistený, umyte ho vodou. Môžete tiež použiť neutrálny čistiaci prostriedok. Nakoniec predfilter dôkladne opláchnite čistou vodou a nechajte ho uschnúť.

Výmena dodatočnej filtračnej tkaniny vzduchového filtra -> odporúčanie: každých 6 mesiacov

Ak používate dodatočnú filtračnú tkaninu vzduchového filtra, musí sa tiež pravidelne vymieňať. Životnosť filtra závisí od stupňa znečistenia vzduchu a počtu hodín prevádzky odvlhčovača. Odporúčame však pravidelnú výmenu najneskôr po 6 mesiacoch, pretože sa vo filtri môžu v dôsledku vlhkosti hromadiť baktérie a choroboplodné zárodky. Ak nebudete odvlhčovač dlhší čas používať, vyberte hrubý prachový filter a nový vložte až pred ďalším použitím.

Technické údaje

Model	alfda® AEF2000
Odporúčaná veľkosť miestnosti	20 – 30 m ²
Odvlhčovací výkon	20 litrov/deň, 30 °C/80 %
Objem nádržky na vodu	5,5 litra
Napájanie	220 – 240 V ~
(50 Hz) Spotreba energie	420 W
Čistá hmotnosť	14,5 kg
Rozmery	Výška 550 mm, dĺžka 340 mm, šírka 210 mm
Vhodná teplota v miestnosti	5 – 32 °C
Chladivo/množstvo náplne	R290/60 g

Špecifikácie podliehajú s cieľom zlepšovania zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Riešenie problémov

Ak máte nejaké problémy, skontrolujte pred kontaktovaním nášho zákazníckeho servisu nasledujúce body:

Problém	Body na kontrolu	Opatrenia na riešenie problému
Zariadenie nefunguje	Je pripojený napájací kábel?	Pripojte pripájací kábel k sieťovému napájaniu.
	Je nádržka na vodu vložená správne?	Vložte nádržku na vodu správne podľa pokynov.
	Je nádržka na vodu plná?	Vyprázdniť nádržku na vodu.
Odvlhčovací výkon je príliš nízky	Je filter znečistený? Je spustený prevádzkový režim ČISTENIE VZDUCHU?	Vyčistite filter podľa pokynov. Prepnite prevádzkový režim na odvlhčovanie.

Veľká hlučnosť pri prevádzke	Je zariadenie nainštalované správne a podľa pokynov?	Zariadenie používajte iba na rovnom a stabilnom povrchu.
------------------------------	--	--

Problém	Body na kontrolu	Opatrenia na riešenie problému
Prevádzka sa zastaví počas odvlhčovania	Je nádržka na vodu plná? Je teplota v miestnosti vyššia než normálna prevádzková teplota?	Vyprázdniť nádržku na vodu. Odvlhčovanie pokračuje automaticky, hneď ako sa dosiahne normálna prevádzková teplota.
Mokrú bielizeň neschne	Je bielizeň vystavená prúdu vzduchu odvlhčovača? Nie je teplota v miestnosti príliš nízka?	Umiestniť zariadenie tak, aby bola bielizeň vystavená prúdu vzduchu. Ak je teplota v miestnosti príliš nízka, bielizeň sa ťažko suší. V prípade potreby zvýšte teplotu v miestnosti.

Odvlhčovač nemá žiadnu technickú poruchu v nasledujúcich situáciách:

Situácia	Príčina
Prevádzka sa občas zastaví	Zariadenie sa odmrazuje.
Odvlhčovací výkon je nízky	Odvlhčovací výkon je nízky, ak je príliš nízka teplota v miestnosti. Odvlhčovací výkon sa tiež zníži, ak je relatívna vlhkosť v miestnosti v automatickom režime 60 % alebo menej.
Vlhkosť v miestnosti je stále veľmi vysoká	Miestnosť môže byť príliš veľká. Dvere alebo okná v miestnosti sú otvorené alebo sa často otvárajú a zatvárajú.
Počas prevádzky sa vytvára zápach	V priebehu odvlhčovania môže zo stien, nábytku a iných predmetov unikať zápach.
Odvlhčovač vydáva zvuky	Kým nebudú v rovnováhe tlakové pomery v chladiacom okruhu, môže obchod chladiča spôsobovať v odvlhčovači zvuky – najmä na začiatku prevádzky.
Je počuť signálny tón	Znie bzučiak (signálny tón).

POZOR: Chladivo smie plniť iba výrobca!!!

Poznámky

Záručné podmienky

Naše výrobky podliehajú prísnej kontrole kvality. Ak kúpený odvlhčovač nefunguje správne, je nám to ľúto a žiadame vás, aby ste kontaktovali predajcu.

Záručná lehota je 2 roky od dátumu kúpy. Záruka sa vzťahuje na krajinu, v ktorej bol odvlhčovač dodaný odborným predajcom. Počas záručnej lehoty opravíme alebo vymeníme zariadenie, ktoré je chybné kvôli poruchám materiálu alebo spracovaniu, podľa nášho uváženia. Vymenené zariadenie alebo jeho časti sa stávajú naším majetkom. Záručné služby nepredlžujú záručnú lehotu na vymenené diely ani nevytvárajú novú záruku.

Záručné reklamácie musia byť uplatnené okamžite po zistení poruchy v záručnej lehote.

Pri uplatnení záruky sú nutné nasledujúce kroky:

Kontaktujte e-mailom (info@cm-trade.cz) náš zákaznický servis a opíšte problém.

Uvedte svoje meno a priezvisko a číslo faktúry na doklade o kúpe.

Ak je dohodnuté vrátenie, vráťte zariadenie bezpečne zabalené na vaše náklady do zákaznického servisu. Priložte kópiu dokladu o kúpe zariadenia, na ktorom ste si všimli poruchy. Ak porucha patrí do rozsahu našej záruky, dostanete opravené alebo nové zariadenie.

Záručné nároky sa nevzťahujú na škody spôsobené:

- nesprávnym alebo neodborným zaobchádzaním,
- vonkajšími vplyvmi (vlhkosť, mastnota, teplo, prepätie, prach atď.),
- nedodržaním bezpečnostných opatrení platných pre zariadenie,
- nedodržaním pokynov na použitie,
- použitím sily (napr. náraz, úder, pád),
- zásahmi, ktoré neboli vykonané autorizovaným servisem,
- neoprávnenými pokusmi o opravu,
- vrátením v obale, ktorý nie je bezpečný na prepravu.

Okrem toho platí, že sa žiadna záruka nevzťahuje na vložky filtrov a batérie, pretože ide o spotrebný materiál.

Poruchy alebo poškodenia zariadenia, na ktoré sa záruka nevzťahuje (alebo sa už nevzťahuje), sa v prípade potreby opravia za úhradu nákladov. Ak potrebujete individuálnu ponuku, kontaktujte náš zákaznický servis.

Poznámky k likvidácii

Staré elektrické zariadenia sa nesmú vyhadzovať do domového odpadu!

V súlade so smernicou 2002/96/ES a národnými zákonmi sa musia elektrické a elektronické zariadenia likvidovať oddelene od bežného domového odpadu na to určenými organizáciami. To je možné dosiahnuť vrátením zariadenia predajcovi pri kúpe podobného zariadenia alebo odovzdaním zariadenia do autorizovaného zberného miesta na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení (napr. zberné miesta v obciach, kde sa môžu bezplatne likvidovať elektroodpady koncových spotrebiteľov). Pretože toto zariadenie obsahuje cenné suroviny, môže sa takisto predať do výkupu kovového šrotu. Zariadenie je zakázané likvidovať s domovým odpadom alebo vo voľnej prírode, pretože sa do podzemných vôd môžu dostať škodlivé látky. Batérie z diaľkového ovládača likvidujte samostatne, ako je opísané nižšie:

Poznámky k likvidácii batérií

V súvislosti s predajom batérií alebo dodávkou zariadení obsahujúcich batérie sme povinní vás informovať o nasledujúcom:

Ako koncový používateľ ste zo zákona povinní vrátiť použité batérie. Staré batérie, ktoré dodávame alebo sme dodávali ako nové batérie v našom sortimente, môžete zadarmo vrátiť do nášho expedičného skladu (adresa: Wörth 19, 94034 Passau).

Symbody uvedené na batériách majú nasledujúci význam:

Symbol preškrtnutého odpadkového koša znamená, že batérie sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom.

Pb = batéria obsahuje viac než 0,004 hmotnostného percenta olova.

Cd = batéria obsahuje viac než 0,002 hmotnostného percenta kadmia.

Hg = batéria obsahuje viac než 0,0005 hmotnostného percenta ortuť. Postupujte podľa vyššie uvedených pokynov.



Dovozca do SR:

CM Trade Via s.r.o
Olomoucká 3419/7
618 00 Brno
Telefón: +420 549 274 164
E-mail: info@cm-trade.cz

Výrobca:

alfda Artikel für Allergiker Handels-GmbH
Wörth 19 DE - 94034 Passau
info@alfda.de, www.alfda.de

Stav: Apríl 2019 – zmeny vyhradené – obsah tejto príručky je chránený autorskými právami.